

Achtung: wenn Sie A9 wählen (Kuchen), stellen Sie dann nicht gleich den Kuchen in die Mikrowelle. Der Ofen wärmt erst vor auf 180 °C. Wenn das Vorwärmen abgeschlossen ist, ertönt eine zweifaches Tonsignal. Stellen Sie den Kuchen in die Mikrowelle und drücken Sie auf die Starttaste.

Sie können die Kombi-Mikrowelle 'sperren', sodass das Starten der Kombi-Mikrowelle nicht mehr möglich ist.

Achtung: die Kindersicherung kann nur eingeschaltet werden, wenn die Kombi-Mikrowelle nicht eingeschaltet ist. Die aktuelle Zeit wird auf dem Display angezeigt.



1. Drücken Sie 3 Sekunden auf die Stoptaste.


Es ertönt ein Tonsignal und auf dem Display erscheint das Symbol für die Kindersicherung. Die Kindersicherung ist eingeschaltet.

2. Drücken Sie nochmals 3 Sekunden auf die Stoptaste, um die Kindersicherung wieder auszuschalten.



Es ertönt ein Tonsignal und auf dem Display verschwindet das Symbol für die Kindersicherung.

Beschreibung

A2132HRVS

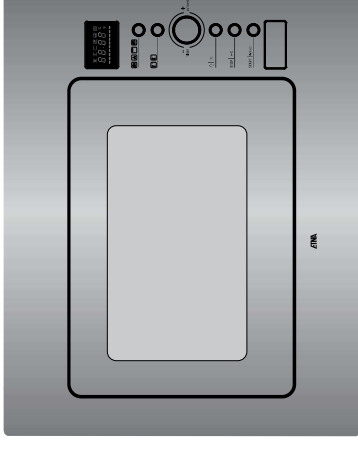

A2132LRVS

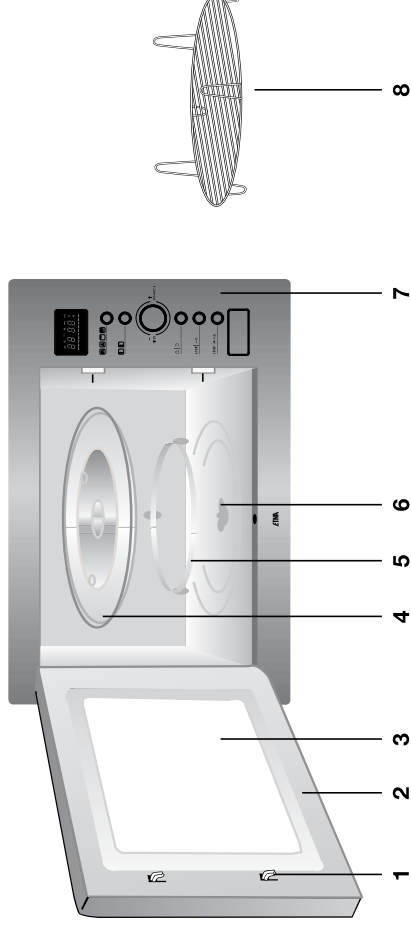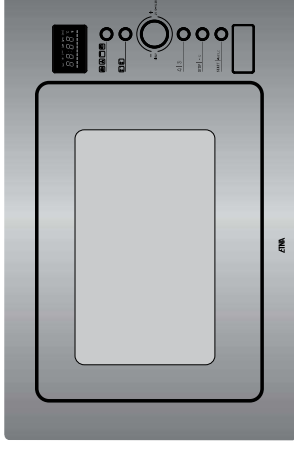


1. Türverriegelung
2. Türe
3. Scheibe
4. Gläserne Drehplattform
5. Gleitring
6. Antrieb
7. Bedientafel
8. Rost

Die Mikrowelle darf nicht ohne Gleitring und Drehplattform verwendet werden.


Die Drehplattform muss mit der Aussparung für den Antrieb nach unten platziert werden.

Bedientafel

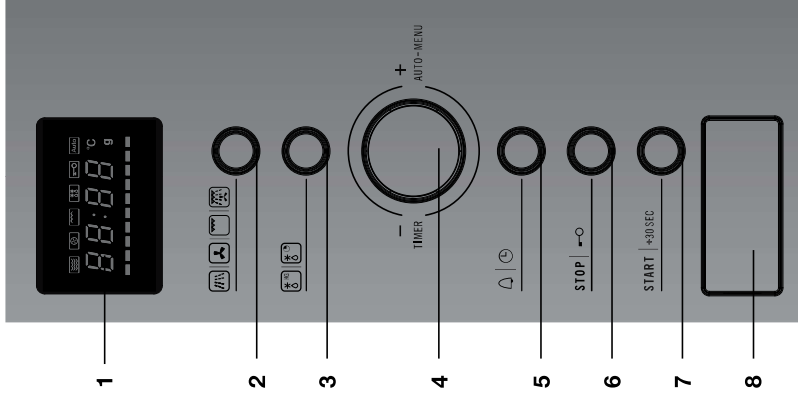

1. Display
2. Funktionstaste (Mikrowelle/Ofen (Heißluft)/Grill/Kombi)
3. Auftautaste
4. Einstellschalter (um den Schalter bequemer drehen zu können, drücken Sie ihn zuerst ein; der Schalter ragt danach weiter heraus)
5. Kochweckertaste/Timertaste
6. Stoptaste/Kindersicherung
7. Starttaste/Schnellstart/Bestätigen
8. Türentriegelung


Auto-Cook

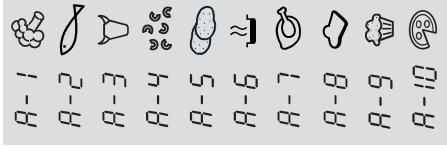

Mit dieser Funktion können Sie beliebige Gerichte ganz einfach zubereiten. Sie stellen das richtige Gewicht ein, und die Mikrowelle wählt automatisch die richtige Zeit.

Display	Beschreibung	Gewicht
A1	Gemüse	150/350/500 g
A2	Fisch	150/250/350/450/650 g
A3	Fleisch	150/300/450/600 g
A4	Pasta	50/100/150 g
A5	Kartoffeln	1/2/3 Stück (ungefähr 230 g/460 g/690 g)
A6	Suppe	200/400/600 ml
A7	Gebratenes Huhn	800/1000/1200 g
A8	Brot	50/100/150 g
A9	Kuchen	475 g
A10	Pizza	200/300/400 g

1. Drehen Sie den Einstellschalter rechts herum, um ein Auto-Cook-Programm zu wählen.
Im Display erscheint das gewählte Programm.

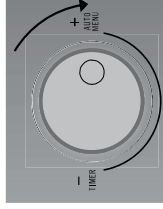

2. Drücken Sie auf die Starttaste.

Das ausgewählte Programm ist jetzt bestätigt.

3. Drehen Sie den Einstellschalter, um das Gewicht einzustellen.

Auf dem Display erscheint das eingestellte Gewicht.

4. Drücken Sie wieder auf die Starttaste.

Die Mikrowelle schaltet sich ein und die eingestellte Zeit wird auf dem Display abgezählt. Verschiedene Symbole blinken auf dem Display.

- Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, erscheint die aktuelle Zeit wieder auf dem Display, und Sie hören 5 Tonsignale.



- Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, erscheint die aktuelle Zeit wieder auf dem Display, und Sie hören 5 Tonsignale.

Kochen in Phasen

Sie können maximal zwei Phasen in einem Kochprogramm einstellen. Wenn das Auftauen eine Phase im Kochprogramm ist, müssen Sie diese als erste einführen. Wenn die erste Phase fertig ist, ertönt ein Tonsignal, die zweite Phase startet automatisch nach der ersten Phase.

Beispiel

Sie möchten ein Lebensmittel 5 Minuten auftauen, danach 7 Minuten bei 80 % Leistung kochen.

1. Drücken Sie zweimal auf die Auftautaste.

Auf dem Display blinkt 'd-2'.

2. Drehen Sie den Einstellschalter, um die Auftauzeit einzustellen.

Auf dem Display erscheint die eingestellte Zeit.

3. Drücken Sie einmal auf die Funktionstaste.

Auf dem Display blinkt 'P100'.

- Drücken Sie nochmals auf die Funktionstaste, um 80 % Leistung einzustellen.
- Sie können auch mit dem Einstellschalter 80 % Leistung auswählen, indem Sie den Schalter drehen.
- 4. Drücken Sie auf die Starttaste.
Die ausgewählte Leistung ist jetzt bestätigt.
- 5. Drehen Sie den Einstellschalter, um 7 Minuten einzustellen.
Auf dem Display erscheint die eingestellte Zeit.
- 6. Drücken Sie wieder auf die Starttaste.

Die Mikrowelle schaltet sich ein, und die eingestellte Zeit wird auf dem Display abgezählt. Das Auftausymbol auf dem Display blinkt.

- Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, erscheint die eingestellte Zeit der zweiten Phase auf dem Display, und das Mikrowellensymbol blinkt.
- Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, erscheint die aktuelle Zeit wieder auf dem Display, und Sie hören 5 Tonsignale.



Eine Mikrowelle ist nicht geeignet für:

- das Einmachen von Lebensmitteln;
- das Kochen von Eiern in der Schale und das Aufwärmen ganzer hartgekochter Eier, diese platzen infolge der Druckzunahme auf.
- das Erhitzen von Frittieröl.

Wenn die Sicherheitsanweisungen und Warnungen nicht befolgt werden, kann der Hersteller nicht für den dadurch entstandenen Schaden haftbar gemacht werden.

Wenn Sie beschließen, das Gerät aufgrund eines Defekts nicht länger zu verwenden, raten wir Ihnen, die Schnur abzutrennen, nachdem Sie den Stecker aus der Steckdose gezogen haben. Bringen Sie das Gerät zu der entsprechenden Abfallverarbeitungsabteilung in Ihrer Gemeinde.

Materialien


Nicht alle Materialien dürfen in die Mikrowelle. In der folgenden Tabelle ist aufgeführt, welche Materialien verwendet werden können und welche nicht.

Material	Mikrowelle
Papier	ja*
Aluminiumfolie	ja**
Haushaltsfolie	ja
Aluminiumschälchen	nein
Hitzebeständiges Plastik	ja
Nicht-glasiertes Steingut	nein
Metallenes Kochgeschirr	nein
Normales Glas	ja
Pyrex, sonstiges ofenfestes Glas und Keramik	ja
Teller mit metallhaltigem Zierrand	nein
Metallener Verschlussstreifen	nein
Quecksilberthermometer	nein
Geschlossener Topf	nein
Flasche mit engem Hals	nein
Bratschläuche	ja

* Verwenden Sie Küchenpapier ohne Dekoration zum Abdecken einer Schale oder unter Brot beim Auftauen.

** Durch das Abdecken dünnerer Teile von Gerichten (wie Hünerbeine) vermeiden Sie, dass diese zu schnell garen.


Uhr einstellen

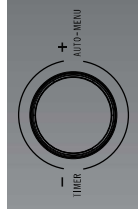

Wenn das Gerät zum ersten Mal an das Stromnetz angeschlossen wird, müssen Sie erst die Uhr einstellen. Auf dem Display erscheint '0:00'. Die Uhr läuft solange, wie die Kombi-Mikrowelle an das Stromnetz angeschlossen ist.

1. Drücken Sie zweimal auf die Timertaste.
Auf dem Display blinken die Stunden.
2. Drehen Sie den Einstellschalter, um die Stunden einzustellen.
Auf dem Display erscheinen die Stunden, die eingestellt sind.
3. Drücken Sie wieder auf die Timertaste.
Auf dem Display blinken Minuten.
4. Drehen Sie den Einstellschalter, um die Minuten einzustellen.
Auf dem Display erscheinen die Minuten, die eingestellt sind.
5. Drücken Sie nochmals auf die Timertaste.
Die Uhr ist eingestellt: die aktuelle Zeit erscheint auf dem Display mit einem blinkenden ':'.

Kochwecker

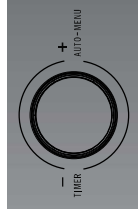

Der Kochwecker gibt nach Ablauf der eingestellten Zeit ein Signal.

1. Drücken Sie auf die Kochweckertaste.
Auf dem Display erscheint '00:00'.
2. Drehen Sie den Einstellschalter, um die Zeit einzustellen.
Auf dem Display erscheint die eingestellte Zeit.
3. Drücken Sie auf die Starttaste.
Die auf dem Display eingestellte Zeit wird abgezählt.
 - Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, erscheint die aktuelle Zeit wieder auf dem Display, und Sie hören 5 Tonsignale.
 - Sie können die eingestellte Zeit nicht während des Abzählens anpassen. Drücken Sie auf die Stoptaste, um den Kochwecker zu unterbrechen und stellen Sie die Zeit erneut ein.

Mikrowellenfunktion

Bei dieser Funktion können Sie Leistung und Zeit selbst einstellen. Wenn Sie keine Leistung einstellen, dann schaltet sich die Mikrowelle auf höchster Leistung ein. In der folgenden Tabelle können Sie sehen, welche Leistungsstufen Sie einstellen können.

Auftauen nach Gewicht

Bei dieser Funktion müssen Sie nur noch das Gewicht des Lebensmittels einstellen. Die Auftauzeit erscheint automatisch auf dem Display, wenn die Mikrowelle gestartet wird.

1. Drücken Sie einmal auf die Auftautaste.
Auf dem Display blinkt 'd-1'.
2. Drehen Sie den Einstellschalter, um das Gewicht einzustellen (von 200 bis 2000 Gramm).
Auf dem Display erscheint das eingestellte Gewicht.
3. Drücken Sie auf die Starttaste.
Die Mikrowelle schaltet sich ein und die eingestellte Zeit wird auf dem Display abgezählt. Das Auftausymbol auf dem Display blinkt.
 - Es ist zu empfehlen während des Auftauens das Gericht umzudrehen.
4. Öffnen Sie die Tür, die Mikrowelle schaltet sich aus.
5. Schließen Sie die Tür nach dem Kontrollieren/Umdrehen, drücken Sie auf die Starttaste, und die Mikrowelle fährt mit dem eingestellten Programm fort.
 - Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, erscheint die aktuelle Zeit wieder auf dem Display, und Sie hören 5 Tonsignale.



Auftauen nach Zeit

Bei dieser Funktion müssen Sie nur noch die Auftauzeit des Lebensmittels einstellen.

1. Drücken Sie zweimal auf die Auftautaste.
Auf dem Display blinkt 'd-2'.
2. Drehen Sie den Einstellschalter, um die Auftauzeit einzustellen (maximal 95 Minuten).
Auf dem Display erscheint die eingestellte Zeit.
3. Drücken Sie auf die Starttaste.
Die Mikrowelle schaltet sich ein und die eingestellte Zeit wird auf dem Display abgezählt. Das Auftausymbol auf dem Display blinkt.
 - Es ist zu empfehlen während des Auftauens das Gericht umzudrehen.
4. Öffnen Sie die Tür, die Mikrowelle schaltet sich aus.
5. Schließen Sie die Tür nach dem Kontrollieren/Umdrehen, drücken Sie auf die Starttaste, und die Mikrowelle fährt mit dem eingestellten Programm fort.




- Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, erscheint die aktuelle Zeit wieder auf dem Display, und Sie hören 5 Tonsignale.

Kombifunktion

Kombifunktion

Es gibt 4 verschiedene Kombifunktionen. In der folgenden Tabelle können Sie sehen, welche Funktionen Sie wählen können und wozu diese verwendet werden.


Display	Funktion	Beschreibung
C-1	Mikrowelle + Heißluft	Verwenden Sie diese Funktion, um schnell Gerichte zu braten. Geeignet für Obstgebäck, Brot und gratinierte Aufläufe (die normalerweise eine lange Zubereitungszeit erfordern).
C-2	Mikrowelle + Grill	Diese Funktion ist geeignet für größere Stücke (gebratenes) Fleisch, wie halbes oder ganzes Huhn, und für ganze Fische und gratinierte Aufläufe.
C-3	Grill + Heißluft	Verwenden Sie diese Funktion, um Gerichte gleichmäßig zu braten und dabei mit einer braunen Kruste zu versehen.
C-4	Mikrowelle + Grill + Heißluft	Diese Funktion ist ideal, um schnell Gerichte zu kochen und dabei mit einer braunen Kruste zu versehen. Zusätzlich können Sie dabei auch gratinieren. Die Mikrowelle und der Grill arbeiten gleichzeitig. Die Mikrowelle kocht und der Grill brät.



1. Drücken Sie einmal auf die Funktionstaste. *Auf dem Display blinkt 'P100'.*
 - Drücken Sie nochmals mehrere Male auf die Funktionstaste, um eine Kombi-Funktion auszuwählen (C-1 bis C-4).
 - Sie können auch mit dem Einstellschalter eine Kombi-Funktion auswählen, indem Sie den Schalter drehen.



2. Drücken Sie auf die Starttaste. *Die ausgewählte Funktion ist jetzt bestätigt.*
3. Drehen Sie den Einstellschalter, um die Zeit einzustellen. *Auf dem Display erscheint die eingestellte Zeit.*

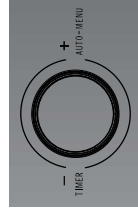

4. Drücken Sie wieder auf die Starttaste. *Die Mikrowelle schaltet sich ein und die eingestellte Zeit wird auf dem Display abgezählt. Verschiedene Symbole blinken auf dem Display.*
 - Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, erscheint die aktuelle Zeit wieder auf dem Display, und Sie hören 5 Tonsignale.


Display	Leistung	Gericht
P100	100 % - 1000 W	- Wasser kochen, aufwärmen - Kochen von Huhn, Fisch und Gemüse
P 80	80 % - 800 W	- Aufwärmen - Kochen von Pilzen und Schalentieren - Kochen von Gerichten, die Käse und Butter enthalten
P 50	50 % - 500 W	- Kochen von Reis und Suppe
P 30	30 % - 300 W	- Auftauen - Schokolade und Butter schmelzen
P 10	10 % - 100 W	- Auftauen von empfindlichen Gerichten - Auftauen von unregelmäßig geformten Gerichten - Speiseeis aufweichen - Teig aufgehen lassen



1. Drücken Sie einmal auf die Funktionstaste. *Auf dem Display blinkt 'P100'.*
 - Drücken Sie nochmals (mehrmals) auf die Funktionstaste, wenn Sie mehrere Leistungsstufen einstellen möchten.
 - Sie können auch mit dem Einstellschalter eine andere Leistung auswählen, indem Sie den Schalter drehen.



2. Drücken Sie auf die Starttaste. *Die ausgewählte Leistung ist jetzt bestätigt.*

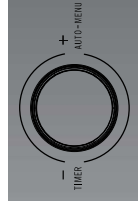

3. Drehen Sie den Einstellschalter, um die Zeit einzustellen. *Auf dem Display erscheint die eingestellte Zeit.*
4. Drücken Sie wieder auf die Starttaste. *Die Mikrowelle schaltet sich ein und die eingestellte Zeit wird auf dem Display abgezählt. Das Mikrowellensymbol auf dem Display blinkt.*
 - Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, erscheint die aktuelle Zeit wieder auf dem Display, und Sie hören 5 Tonsignale.

Schnellstart

Mit einem Druck auf die Starttaste können Sie die Mikrowelle bei voller Leistung während 30 Sekunden starten. Wenn Sie mehrfach auf die Starttaste drücken, erhöht sich die Zeit schrittweise um 30 Sekunden auf maximal 90 Minuten.

Sie können auch erst den Einstellschalter links herum drehen, um so selbst eine Zeit einzustellen. Wenn Sie danach auf die Starttaste drücken, schaltet sich die Mikrowelle für die eingestellte Zeit mit voller Leistung ein.

Stopp



Sie können ein laufendes Programm stoppen oder löschen, indem Sie die Tür öffnen oder auf die Stoptaste drücken. Um das Programm wieder zu starten, drücken Sie auf die Starttaste.

- Wenn Sie das Programm ganz löschen möchten, drücken Sie nochmals auf die Stoptaste.
Auf dem Display erscheint die aktuelle Zeit.

Ofenfunktion mit Vorwärmen

Mit dem Ofen können Sie Gerichte auf dieselbe Art zubereiten wie in einem herkömmlichen Ofen. Die Mikrowelle wird hierbei nicht verwendet. Es empfiehlt sich, den Ofen auf die richtige Temperatur vorzuwärmen, bevor Sie das Gericht in den Ofen stellen.



1. Drücken Sie einmal auf die Funktionstaste.
Auf dem Display blinkt 'P100'.
 - Drücken Sie nochmals mehrere Male auf die Funktionstaste, um eine Temperatur einzustellen. Die erste Temperatur, die auf dem Display erscheint, ist '140'. Sie können eine Temperatur von 140 °C bis 230 °C einstellen.
 - Sie können auch mit dem Einstellschalter eine Temperatur auswählen, indem Sie den Schalter drehen.
2. Drücken Sie auf die Starttaste.
Die ausgewählte Temperatur ist jetzt bestätigt.
3. Drücken Sie nochmals auf die Starttaste, um das Vorwärmen zu starten.




4. Stellen Sie das Gericht in die Mikrowelle.
5. Drehen Sie den Einstellschalter, um die Zeit einzustellen (maximal 95 Minuten).
Auf dem Display erscheint die eingestellte Zeit.
 - Die Zeit kann erst eingestellt werden, wenn das Vorwärmen beendet und die Tür wieder geschlossen ist.
 - Wenn innerhalb von 5 Minuten nach dem Vorwärmen keine Zeit eingestellt wird, wird das Vorwärmen abgebrochen und es ertönt ein Tonsignal. Der Mikrowellenherd schaltet sich aus.
6. Drücken Sie wieder auf die Starttaste.
Die Mikrowelle schaltet sich ein und die eingestellte Zeit wird auf dem Display abgezählt. Das Ofensymbol auf dem Display blinkt.
 - Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, erscheint die aktuelle Zeit wieder auf dem Display, und Sie hören 5 Tonsignale.


Ofenfunktion



1. Drücken Sie einmal auf die Funktionstaste.
Auf dem Display blinkt 'P100'.
 - Drücken Sie nochmals mehrere Male auf die Funktionstaste, um eine Temperatur einzustellen. Die erste Temperatur, die auf dem Display erscheint, ist '140'. Sie können eine Temperatur von 140 °C bis 230 °C einstellen.
 - Sie können auch mit dem Einstellschalter eine Temperatur auswählen, indem Sie den Schalter drehen.
2. Drücken Sie auf die Starttaste.
Die ausgewählte Temperatur ist jetzt bestätigt.



3. Drehen Sie den Einstellschalter, um die Zeit einzustellen (maximal 95 Minuten).
Auf dem Display erscheint die eingestellte Zeit.
4. Drücken Sie wieder auf die Starttaste.
Die Mikrowelle schaltet sich ein und die eingestellte Zeit wird auf dem Display abgezählt. Das Ofensymbol auf dem Display blinkt.
 - Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, erscheint die aktuelle Zeit wieder auf dem Display, und Sie hören 5 Tonsignale.

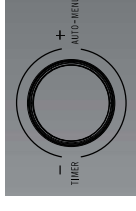

Grillfunktion



Mit der Grillfunktion können Sie Gerichte erhitzen und mit einer braunen Kruste versehen, ohne Mikrowellen zu verwenden.

1. Drücken Sie einmal auf die Funktionstaste.
Auf dem Display blinkt 'P100'.
 - Drücken Sie nochmals mehrere Male auf die Funktionstaste, um eine Grillfunktion einzustellen. Auf dem Display erscheint 'G-1'.
 - Sie können auch mit dem Einstellschalter die Grillfunktion auswählen, indem Sie den Schalter drehen.
2. Drücken Sie auf die Starttaste.
Die ausgewählte Funktion ist jetzt bestätigt.
3. Drehen Sie den Einstellschalter, um die Zeit einzustellen.
Auf dem Display erscheint die eingestellte Zeit.
4. Drücken Sie wieder auf die Starttaste.
Die Mikrowelle schaltet sich ein und die eingestellte Zeit wird auf dem Display abgezählt. Das Grillsymbol auf dem Display blinkt.
 - Wenn die Grillzeit halb abgelaufen ist, ertönt ein doppeltes Tonsignal, um darauf hinzuweisen, dass das Gericht umgedreht werden muss. Öffnen Sie die Tür, drehen Sie das Gericht um, schließen Sie die Tür und drücken Sie auf die Starttaste.

