

Sécurité enfants

Il est possible de verrouiller le four à micro-ondes combiné pour empêcher sa mise en marche.


Attention : la sécurité enfants peut être activée seulement lorsque le four à micro-ondes n'est pas allumé. L'heure actuelle est visible sur l'écran.




1. Appuyez pendant 3 secondes sur la touche d'arrêt.
Un signal sonore retentit et le symbole sécurité enfants apparaît sur l'écran. La sécurité enfants est activée.
2. Pour désactiver la sécurité enfants, appuyez encore une fois pendant 3 secondes sur la touche d'arrêt.
Un signal sonore retentit et le symbole sécurité enfants disparaît de l'écran.

Description

A2132HRVS

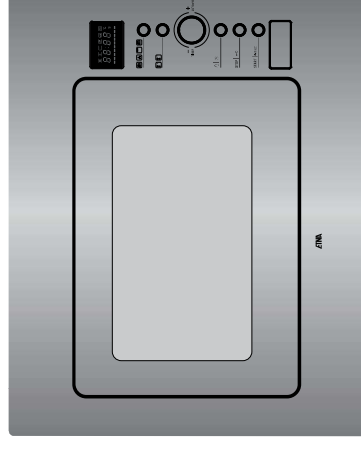


A2132LRVS

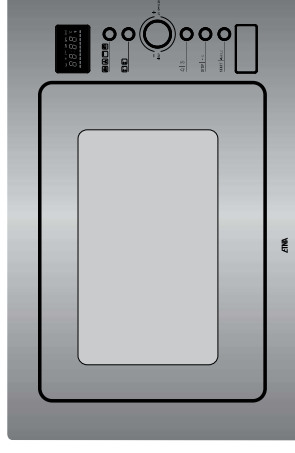

1. Verrouillage de la porte
2. Porte
3. Vitre
4. Plateau tournant en verre
5. Anneau à roulettes
6. Propulsion
7. Panneau de commande
8. Grille


Le four à micro-ondes ne doit pas être utilisé sans anneau à roulettes et plateau tournant. Le plateau tournant doit être placé avec la rainure prévue pour la propulsion vers le bas.

Panneau de commande

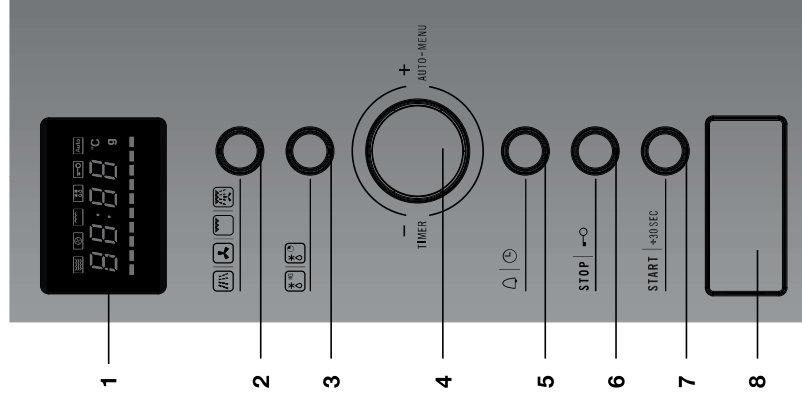


1. Écran
2. Touche fonctions (micro-ondes/four (air chaud)/grill/combiné)
3. Touche de décongélation
4. Bouton de réglage (en enfonçant le bouton, vous le ferez ressortir et pourrez ainsi le tourner plus facilement)
5. Touche du minuteur/de l'horloge
6. Touche d'arrêt/sécurité enfants
7. Touche de démarrage/démarrage rapide/confirmation
8. Déverrouillage de la porte

Auto cook

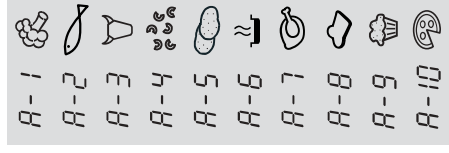

Cette fonction permet de préparer des plats courants en toute facilité. Il vous suffit de programmer le poids. Le four à micro-ondes sélectionne automatiquement la durée correspondante.

Écran	Description	Poids
A1	Légumes	150/350/500 g
A2	Poisson	150/250/350/450/650 g
A3	Viande	150/300/450/600 g
A4	Pâtes	50/100/150 g
A5	Pommes de terre	1/2/3 pièces (environ 230 g/460 g/690 g)
A6	Soupe	200/400/600 ml
A7	Poulet rôti	800/1000/1200 g
A8	Pain	50/100/150 g
A9	Cake	475 g
A10	Pizza	200/300/400 g

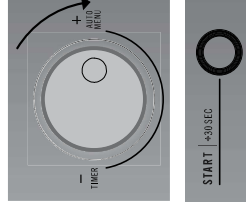

1. Tournez le bouton de réglage vers la droite pour sélectionner un programme auto cook.
Le programme sélectionné s'affiche sur l'écran.

2. Appuyez sur la touche de démarrage.
Le programme sélectionné est maintenant confirmé.
3. Tournez le bouton de réglage pour programmer le poids.
Le poids programmé s'affiche sur l'écran.
4. Appuyez encore une fois sur la touche de démarrage.
Le four à micro-ondes s'enclenche et le décompte de la durée programmée s'affiche sur l'écran. Différents symboles clignotent sur l'écran.
 - À la fin de la durée programmée, l'heure actuelle s'affiche à nouveau sur l'écran et un signal sonore retentit 5 fois.

Attention : si vous sélectionnez A9 (cake), n'enfourez pas tout de suite le cake. Le four va d'abord préchauffer à 180 °C. Un double signal sonore retentit lorsque le préchauffage est terminé. Enfourez le cake et appuyez sur la touche de démarrage.

Cuisson par phases

Il est possible de programmer au maximum deux phases dans un programme de cuisson. Si la décongélation constitue une phase du programme de cuisson, il faudra la programmer en premier. Un signal sonore retentit à la fin de la première phase. La deuxième phase commence automatiquement après la première.

Exemple

Vous souhaitez décongeler un plat pendant 5 minutes et ensuite le faire cuire pendant 7 minutes à une puissance de 80 %.

- Appuyez deux fois sur la touche de décongélation.
« d-2 » s'affiche sur l'écran.
- Tournez le bouton de réglage pour programmer une durée de décongélation de 5 minutes.
La durée programmée s'affiche sur l'écran.
- Appuyez une fois sur la touche fonctions.
« P100 » s'affiche sur l'écran.
- Appuyez encore une fois sur la touche fonctions pour programmer une puissance de 80 %.
- Il est également possible de régler la puissance de 80 % en tournant le bouton de réglage.
- Appuyez sur la touche de démarrage.
La puissance sélectionnée est maintenant confirmée.
- Tournez le bouton de réglage pour programmer une durée de 7 minutes.



La durée programmée s'affiche sur l'écran.

- Appuyez encore une fois sur la touche de démarrage.
L'appareil s'enclenche et l'écran affiche le décompte de la durée programmée pour la première phase. Le symbole de décongélation clignote sur l'écran.
- À la fin de la durée programmée pour la première phase, la durée programmée pour la deuxième phase s'affiche sur l'écran et le symbole micro-ondes clignote.
- À la fin de la durée programmée pour la deuxième phase, l'heure actuelle s'affiche à nouveau sur l'écran et un signal sonore retentit 5 fois.

Un four à micro-ondes ne convient pas pour :

- faire des conserves ;
- cuire des œufs à la coque et réchauffer des œufs durs entiers (ceux-ci éclatent en raison de l'augmentation de la pression) ;
- réchauffer de l'huile de friture.

Si les instructions de sécurité et les avertissements ne sont pas respectés, le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages qui peuvent s'ensuivre.

Si vous décidez de ne plus utiliser l'appareil parce qu'il est défectueux, nous vous conseillons de couper le cordon après avoir retiré la fiche de la prise du secteur. Apportez l'appareil dans un centre communal de collecte sélective.

Certains matériaux ne sont pas admis dans un four à micro-ondes. Le tableau ci-dessous vous indique les matériaux que vous pouvez utiliser ou non.

Matériaux	Micro-ondes
Papier	oui*
Papier d'aluminium	oui**
Film alimentaire	oui
Barquettes en aluminium	non
Plastique résistant à la chaleur	oui
Poterie brute	non
Ustensiles de cuisine métalliques	non
Verre normal	oui
Pyrex, verre et céramique résistants à la chaleur	oui
Assiettes avec bordure décorative métallique	non
Lien de fermeture métallique	non
Thermomètre au mercure	non
Bocal fermé	non
Bouteille à goulot étroit	non
Sachets de cuisson	oui

* Lors de la décongélation, utilisez du papier essuie-tout non décoré pour recouvrir un plat ou mettre sous du pain.

** En couvrant les parties plus fines des produits (comme les cuisses de poulet), vous éviterez qu'elles ne cuisent trop rapidement.


**Matériaux**

Réglage de l'horloge

Lorsque l'appareil est raccordé au réseau électrique pour la première fois, vous devez régler l'horloge. L'écran affiche « 0:00 ». L'horloge fonctionne tant que le four à micro-ondes combiné est raccordé au secteur.



1. Appuyez 2 fois sur la touche de l'horloge.
Les heures clignotent sur l'écran.

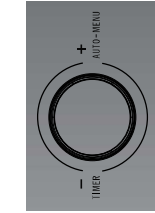

2. Tournez le bouton de réglage pour sélectionner les heures.

L'écran affiche les heures programmées.

3. Appuyez à nouveau sur la touche de l'horloge.

Les minutes clignotent sur l'écran.

4. Tournez le bouton de réglage pour sélectionner les minutes.

L'écran affiche les minutes programmées.

5. Appuyez encore une fois sur la touche de l'horloge.


L'horloge est réglée : l'heure actuelle s'affiche sur l'écran et le signe « : » clignote.

Minuteur



Le minuteur émet un signal sonore à la fin de la durée programmée.

1. Appuyez sur la touche du minuteur.
L'écran affiche « 00:00 ».

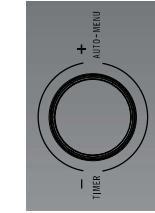

2. Tournez le bouton de réglage pour programmer la durée.
La durée programmée s'affiche sur l'écran.

3. Appuyez sur la touche de démarrage.

Le décompte de la durée programmée s'affiche sur l'écran.

- À la fin de la durée programmée, l'heure actuelle s'affiche à nouveau sur l'écran et un signal sonore retentit 5 fois.

- Il n'est pas possible de modifier la durée programmée pendant le décompte. Appuyez sur la touche d'arrêt pour interrompre le minuteur et programmer une nouvelle durée.

Fonction micro-ondes

Cette fonction vous permet de régler la puissance et la durée. Si vous ne sélectionnez aucune puissance, le four à micro-ondes s'enclenche à la puissance la plus élevée. Le tableau suivant vous indique les puissances qu'il est possible de sélectionner.

Décongélation selon le poids

En utilisant cette fonction, vous n'aurez qu'à programmer le poids. La durée de décongélation s'affiche automatiquement sur l'écran lorsque le four à micro-ondes s'enclenche.



1. Appuyez une fois sur la touche de décongélation.
« d-1 » s'affiche sur l'écran.

2. Tournez le bouton de réglage pour sélectionner le poids (de 200 à 2000 grammes).
Le poids programmé s'affiche sur l'écran.

3. Appuyez sur la touche de démarrage.

Le four à micro-ondes s'enclenche et le décompte de la durée programmée s'affiche sur l'écran. Le symbole décongélation clignote sur l'écran.

- Durant la décongélation, retourner le plat.

4. Ouvrez la porte ; le four à micro-ondes s'éteint.

5. Une fois le plat contrôlé/retourné, fermez la porte. Appuyez sur la touche de démarrage, le four à micro-ordre poursuit le programme sélectionné.

- À la fin de la durée programmée, l'heure actuelle s'affiche à nouveau sur l'écran et un signal sonore retentit 5 fois.

Décongélation selon le temps

En utilisant cette fonction, vous n'aurez qu'à programmer la durée de décongélation.



1. Appuyez deux fois sur la touche de décongélation.
« d-2 » s'affiche sur l'écran.

2. Tournez le bouton de réglage pour programmer la durée de décongélation (la durée maximale est de 95 minutes).
La durée programmée s'affiche sur l'écran.

3. Appuyez sur la touche de démarrage.

Le four à micro-ondes s'enclenche et le décompte de la durée programmée s'affiche sur l'écran. Le symbole décongélation clignote sur l'écran.

- Durant la décongélation, retourner le plat.

4. Ouvrez la porte ; le four à micro-ondes s'éteint.

5. Une fois le plat contrôlé/retourné, fermez la porte. Appuyez sur la touche de démarrage, le four à micro-ordre poursuit le programme sélectionné.

- À la fin de la durée programmée, l'heure actuelle s'affiche à nouveau sur l'écran et un signal sonore retentit 5 fois.

Fonctions combinées

Fonctions combinées

Il y a 4 fonctions combinées différentes. Le tableau suivant détaille les différentes fonctions et indique quand les utiliser.


Écran	Fonction	Description
C-1	Micro-ondes + air chaud	Utilisez cette fonction pour faire cuire des plats rapidement. Convient pour les pâtisseries aux fruits, le pain, les plats gratinés (nécessitant normalement une durée de cuisson longue).
C-2	Micro-ondes + grill	Cette fonction s'utilise pour les grands morceaux de viande (rôtie), comme un demi-coq ou un poulet entier, ainsi que pour du poisson entier et les plats gratinés.
C-3	Grill + air chaud	Cette fonction s'utilise pour faire cuire de façon régulière et dorer.
C-4	Micro-ondes + grill + air chaud	Cette fonction est idéale pour cuire rapidement des plats tout en les dorant. Elle permet également de faire gratiner les plats. Le micro-ondes et le grill fonctionnent simultanément. Le micro-ondes cuit tandis que le grill rôtit.



- Appuyez une fois sur la touche fonctions. « P100 » s'affiche sur l'écran.
 - Appuyez encore une fois (plusieurs fois) sur la touche fonctions pour sélectionner une fonction combinée (C-1 à C-4).
 - Il est également possible de sélectionner une fonction combinée en tournant le bouton de réglage.



- Appuyez sur la touche de démarrage. *La fonction sélectionnée est maintenant confirmée.*
- Tournez le bouton de réglage pour programmer la durée. *La durée programmée s'affiche sur l'écran.*

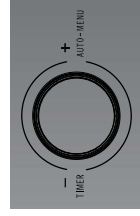

- Appuyez encore une fois sur la touche de démarrage. *Le four à micro-ondes s'enclenche et le décompte de la durée programmée s'affiche sur l'écran. Différents symboles clignotent sur l'écran.*
 - À la fin de la durée programmée, l'heure actuelle s'affiche à nouveau sur l'écran et un signal sonore retentit 5 fois.


Écran	Puissance	Plat
P100	100 % - 1000 W	- Faire bouillir, réchauffer de l'eau - Cuire du poulet, du poisson et des légumes
P 80	80 % - 800 W	- Réchauffer - Cuire des champignons et des crustacés - Cuire des plats à base d'œufs et de fromage
P 50	50 % - 500 W	- Cuire du riz et de la soupe
P 30	30 % - 300 W	- Décongélation - Faire fondre du chocolat et du beurre
P 10	10 % - 100 W	- Décongeler des produits délicats/fragiles - Décongeler des produits de forme irrégulière - Faire ramollir de la crème glacée - Faire lever de la pâte



- Appuyez une fois sur la touche fonctions. « P100 » s'affiche sur l'écran.
 - Appuyez encore une fois (plusieurs fois) sur la touche fonctions pour programmer une autre puissance.
 - Il est également possible de choisir une autre puissance en tournant le bouton de réglage.
- Appuyez sur la touche de démarrage. *La puissance sélectionnée est maintenant confirmée.*
- Tournez le bouton de réglage pour programmer la durée. *La durée programmée s'affiche sur l'écran.*




- Appuyez encore une fois sur la touche de démarrage. *Le four à micro-ondes s'enclenche et le décompte de la durée programmée s'affiche sur l'écran. Le symbole micro-ondes clignote sur l'écran.*
 - À la fin de la durée programmée, l'heure actuelle s'affiche à nouveau sur l'écran et un signal sonore retentit 5 fois.

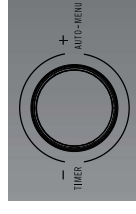

Démarrage rapide




En appuyant une fois sur la touche de démarrage, il est possible d'enclencher le micro-ondes à pleine puissance pendant 30 secondes. En appuyant plusieurs fois sur la touche de démarrage, la durée augmentera par paliers de 30 secondes (la durée maximale est de 95 minutes).

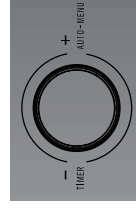

Pour programmer une durée, il est également possible de tourner d'abord le bouton de réglage vers la gauche. Appuyez ensuite sur la touche de démarrage, le micro-ondes s'enclenche à pleine puissance pendant la durée programmée.

Arrêt



Vous pouvez arrêter ou annuler un programme en cours en ouvrant la porte ou en appuyant sur la touche d'arrêt. Pour lancer le programme à nouveau, appuyez sur la touche de démarrage.

- Pour annuler le programme, appuyez encore une fois sur la touche d'arrêt.
L'heure actuelle s'affiche sur l'écran.

Fonction four avec préchauffage


La fonction four permet de préparer des plats comme dans un four traditionnel. La fonction micro-ondes n'est pas utilisée en l'occurrence. Il est recommandé de préchauffer le four à la bonne température avant d'enfourner le plat.



1. Appuyez une fois sur la touche fonctions.
« P100 » s'affiche sur l'écran.
- Appuyez encore une fois (plusieurs fois) sur la touche fonctions pour programmer une température. La première température qui s'affiche sur l'écran est « 140 ». Il est possible de régler une température comprise entre 140 °C et 230 °C.
- Il est également possible de sélectionner une température en tournant le bouton de réglage.



2. Appuyez sur la touche de démarrage.
La température sélectionnée est maintenant confirmée.

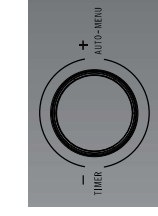

3. Appuyez encore une fois sur la touche de démarrage pour enclencher le préchauffage.
- Un double signal sonore retentit lorsque le préchauffage est terminé. La température programmée clignote sur l'écran.
4. Enfourez le plat.
5. Tournez le bouton de réglage pour programmer la durée (la durée maximale est de 95 minutes).
La durée programmée s'affiche sur l'écran.
- La durée ne peut être programmée que lorsque le préchauffage est terminé, la porte a été ouverte et refermée.
- Si aucune durée n'est programmée dans les 5 minutes qui suivent la fin du préchauffage, le four cesse de chauffer et un signal sonore retentit 5 fois. Le four à micro-ondes s'éteint.

6. Appuyez encore une fois sur la touche de démarrage.
Le four à micro-ondes s'enclenche et le décompte de la durée programmée s'affiche sur l'écran. Le symbole four clignote sur l'écran.
- À la fin de la durée programmée, l'heure actuelle s'affiche à nouveau sur l'écran et un signal sonore retentit 5 fois.


Fonction four



1. Appuyez une fois sur la touche fonctions.
« P100 » s'affiche sur l'écran.
- Appuyez encore une fois (plusieurs fois) sur la touche fonctions pour programmer une température. La première température qui s'affiche sur l'écran est « 140 ». Il est possible de régler une température comprise entre 140 °C et 230 °C.
- Il est également possible de sélectionner une température en tournant le bouton de réglage.



2. Appuyez sur la touche de démarrage.
La température sélectionnée est maintenant confirmée.

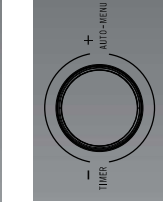

3. Tournez le bouton de réglage pour programmer la durée (la durée maximale est de 95 minutes).
La durée programmée s'affiche sur l'écran.
4. Appuyez encore une fois sur la touche de démarrage.
Le four à micro-ondes s'enclenche et le décompte de la durée programmée s'affiche sur l'écran. Le symbole four clignote sur l'écran.

- À la fin de la durée programmée, l'heure actuelle s'affiche à nouveau sur l'écran et un signal sonore retentit 5 fois.

Fonction grill




La fonction grill permet de chauffer et de dorer des plats, sans utiliser les micro-ondes.

1. Appuyez une fois sur la touche fonctions.
« P100 » s'affiche sur l'écran.

- Appuyez encore une fois (plusieurs fois) sur la touche fonctions pour programmer la fonction grill. « G-1 » s'affiche sur l'écran.
- Il est également possible de sélectionner la fonction grill en tournant le bouton de réglage.



2. Appuyez sur la touche de démarrage.
La fonction sélectionnée est maintenant confirmée.

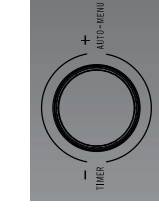

3. Tournez le bouton de réglage pour programmer la durée.
La durée programmée s'affiche sur l'écran.

4. Appuyez encore une fois sur la touche de démarrage.
Le four à micro-ondes s'enclenche et le décompte de la durée programmée s'affiche sur l'écran. Le symbole grill clignote sur l'écran.

- Au milieu de la durée programmée, un signal sonore retentit deux fois pour indiquer qu'il est temps de retourner le plat. Ouvrez la porte. Retournez le plat. Fermez la porte et appuyez sur la touche de démarrage.

- À la fin de la durée programmée, l'heure actuelle s'affiche à nouveau sur l'écran et un signal sonore retentit 5 fois.