




**Kinderslot**

U kunt uw combi-magnetron 'op slot' zetten, zodat het starten van de combi-magnetron niet meer mogelijk is.

**Let op:** het kinderslot kan alleen ingeschakeld worden als de combi-magnetron niet ingeschakeld is. De huidige tijd is zichtbaar in de display.




1. Druk 3 seconden op de stop-toets.  
*Er klinkt een geluidssignaal en in de display verschijnt het kinderslotsymbool. Het kinderslot is ingeschakeld.*
2. Druk nogmaals 3 seconden lang op de stop-toets om het kinderslot weer uit te schakelen.  
*Er klinkt een geluidssignaal en in de display verdwijnt het kinderslotsymbool.*

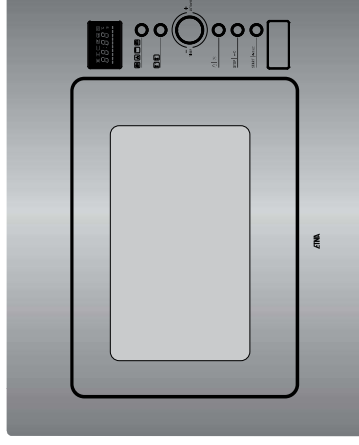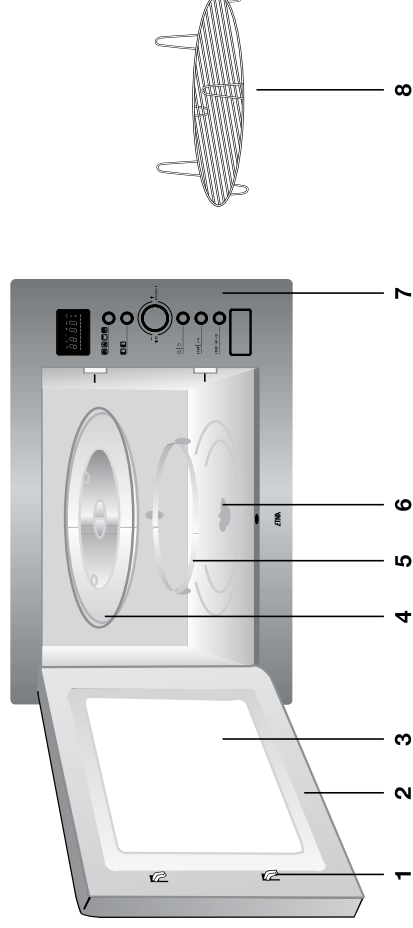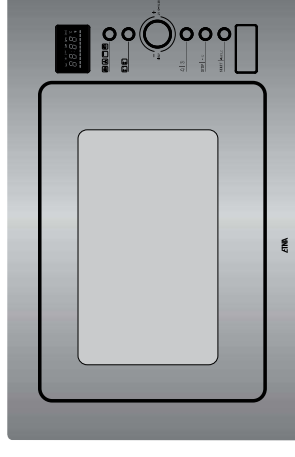**Beschrijving****A2132HRVS****A2132LRVS**

1. Deurvergrendeling
2. Deur
3. Ruit
4. Glazen draaiplateau
5. Geleidering
6. Aandrijving
7. Bedieningspaneel
8. Rooster


**De magnetron mag niet gebruikt worden zonder geleidering en draaiplateau. Het draaiplateau moet met de uitsparing voor de aandrijving naar beneden geplaatst worden.**

**Bedieningspaneel**

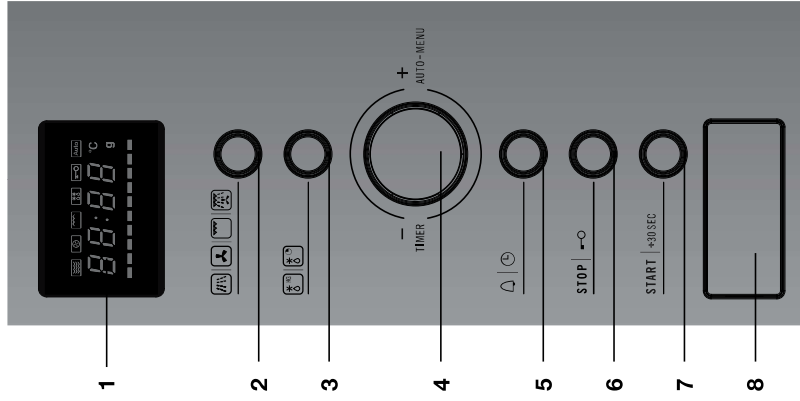

1. Display
2. Functietoets (magnetron/oven (hete lucht)/grill/combi)
3. Ontdooitoets
4. Instelknop (om makkelijker aan de knop te kunnen draaien, kunt u de knop eerst indrukken; de knop zal dan verder naar buiten steken)
5. Kookwekkertoets/Timertoets
6. Stoptoets/Kinderslot
7. Starttoets/Snelstart/Bevestigen
8. Deurontgrendeling

**Auto cook**

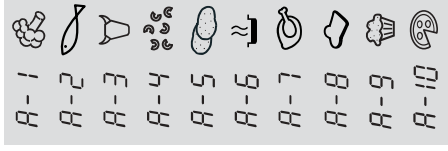


Met deze functie kunt u heel eenvoudig populaire gerechten bereiden. U stelt het juiste gewicht in en de magnetron kiest automatisch de juiste tijd.

Display	Beschrijving	Gewicht
A1	Groenten	150/350/500 g
A2	Vis	150/250/350/450/650 g
A3	Vlees	150/300/450/600 g
A4	Pasta	50/100/150 g
A5	Aardappelen	1/2/3 stuks (ongeveer 230 g/460 g/ 690 g)
A6	Soep	200/400/600 ml
A7	Gebraden kip	800/1000/1200 g
A8	Brood	50/100/150 g
A9	Cake	475 g
A10	Pizza	200/300/400 g

1. Draai de instelknop rechtsom om een auto cook programma te kiezen.

In de display verschijnt het gekozen programma.

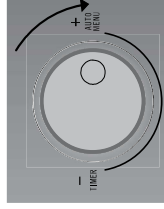

2. Druk op de starttoets.

Het gekozen programma is nu bevestigd.

3. Draai aan de instelknop om het gewicht in te stellen.

In de display verschijnt het ingestelde gewicht.

4. Druk weer op de starttoets.

De magnetron schakelt in en de ingestelde tijd in de display telt af. Diverse symbolen knipperen in de display.

- Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, verschijnt de huidige tijd weer in de display en hoort u 5 geluidssignalen.



**Let op:** wanneer u A9 kiest (Cake), plaats dan niet meteen de cake in de magnetron. De oven verwarmt eerst voor tot 180 °C. Er klinkt een dubbel geluidssignaal wanneer het voorverwarmen klaar is. Plaats de cake in de magnetron en druk op de starttoets.

**Koken in fasen**

U kunt maximaal twee fasen in een kookprogramma instellen. Indien ontdoeien een fase is in het kookprogramma, moet u deze als eerste invoeren. Er klinkt een geluidssignaal als de eerste fase klaar is, de tweede fase start automatisch na de eerste fase.

**Voorbeeld**

U wilt 5 minuten voedsel ontdoeien, daarna 7 minuten koken op 80% vermogen.

1. Druk 2 keer op de ontdooittoets.  
*In de display knippert 'd-2'.*
2. Draai aan de instelknop om 5 minuten ontdooitijd in te stellen.  
*In de display verschijnt de ingestelde tijd.*
3. Druk 1 keer op de functietoets.  
*In de display knippert 'P100'.*
  - Druk nogmaals op de functietoets om 80% vermogen in te stellen.
  - U kunt ook met de instelknop 80% vermogen kiezen door aan de knop te draaien.
4. Druk op de starttoets.  
*Het gekozen vermogen is nu bevestigd.*
5. Draai aan de instelknop om 7 minuten in te stellen.  
*In de display verschijnt de ingestelde tijd.*
6. Druk weer op de starttoets.  
*De magnetron schakelt in en de ingestelde tijd van de eerste fase in de display telt af. Het ontdooisymbool in de display knippert.*
  - Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, verschijnt de ingestelde tijd van de tweede fase in de display en knippert het magnetronsymbool.
  - Wanneer de ingestelde tijd van de tweede fase verstreken is, verschijnt de huidige tijd weer in de display en hoort u 5 geluidssignalen.



- Gebruik geen schuurmiddelen of metalen schrappers voor het reinigen van de glazen deur. Het oppervlak raakt hierdoor bekrast, waardoor het glas kan barsten.

**Een magnetron is niet geschikt voor:**

- het inmaken van voedsel;
- het koken van eieren in de schaal en het verwarmen van hele hardgekookte eieren, deze spatten uit elkaar door de druktoename;
- het verhitten van frituurolie.

**Indien de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die daarvan het gevolg is.**

Als u besluit het toestel, vanwege een defect, niet langer te gebruiken, adviseren wij u, nadat u de stekker uit het stopcontact heeft verwijderd, het snoer af te knippen. Breng het toestel naar de betreffende afvalverwerkingsafdeling van uw gemeente.


**Materialen**

Niet alle materialen kunnen in de magnetron. In de onderstaande tabel is aangegeven welke materialen u wel en niet kunt gebruiken.

Materiaal	Magnetron
Papier	ja*
Aluminiumfolie	ja**
Huishoudfolie	ja
Aluminium bakjes	nee
Hittebestendig plastic	ja
Ongeglazuurd aardewerk	nee
Metalen kookgerei	nee
Normaal glas	ja
Pyrex, ander ovenvast glas en keramiek	ja
Borden met metaalhoudende sierrand	nee
Metalen sluitstrip	nee
Kwikthermometer	nee
Afgesloten pot	nee
Fles met een nauwe hals	nee
Braadzakken	ja


\* Gebruik niet-gedecoreerd keukenpapier voor het afdekken van een schaal of onder brood bij het ontdoeien.

\*\* Door dunne gedeelten van gerechten (zoals kippenpoten) af te dekken, voorkomt u dat ze te snel garen.

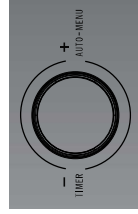**Klok instellen**

Wanneer het toestel voor de eerste keer op het elektriciteitsnet wordt aangesloten, moet u eerst de klok instellen. In de display staat '0:00'. De klok loopt zolang de combi-magnetron op netspanning is aangesloten.

1. Druk 2 keer op de timertoets.  
*In de display knipperen de uren.*
2. Draai aan de instelknop om de uren in te stellen.  
*In de display verschijnen de uren die zijn ingesteld.*
3. Druk weer op de timertoets.  
*In de display knipperen minuten.*
4. Draai aan de instelknop om de minuten in te stellen.  
*In de display verschijnen de minuten die zijn ingesteld.*
5. Druk nogmaals op de timertoets.  
*De klok is ingesteld: de huidige tijd verschijnt in de display met een knipperende ':'.*

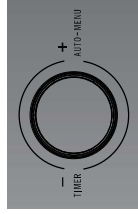**Kookwekker**

De kookwekker geeft een signaal na het verstrijken van de ingestelde tijd.

1. Druk op de kookwekkertoets.  
*In de display verschijnt '00:00'.*
2. Draai aan de instelknop om de tijd in te stellen.  
*In de display verschijnt de ingestelde tijd.*
3. Druk op de starttoets.  
*De ingestelde tijd in de display telt af.*
  - Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, verschijnt de huidige tijd weer in de display en hoort u 5 geluidssignalen.
  - U kunt de ingestelde tijd niet gedurende het aftellen aanpassen. Druk op de stop-toets om de kookwekker te onderbreken en stel opnieuw de tijd in.

**Magnetronfunctie**

Bij deze functie kunt u zelf het vermogen en de tijd instellen. Stelt u geen vermogen in, dan zal de magnetron inschakelen op het hoogste vermogen. In de volgende tabel kunt u zien welke vermogens u kunt instellen.

**Ontdooien op gewicht**

Met deze functie hoeft u alleen maar het gewicht van het voedsel in te stellen. De ontdooitijd verschijnt automatisch in de display als de magnetron wordt gestart.



1. Druk 1 keer op de ontdooitoets.  
*In de display knippert 'd-1'.*
2. Draai aan de instelknop om het gewicht in te stellen (van 200 tot 2000 gram).  
*In de display verschijnt het ingestelde gewicht.*
3. Druk op de starttoets.  
*De magnetron schakelt in en de ingestelde tijd in de display telt af. Het ontdooisymbool in de display knippert.*
  - Draai het gerech tijdens het ontdooien om, om een beter resultaat te krijgen.
4. Open de deur; de magnetron schakelt uit.
5. Sluit de deur na het controleren/omdraaien, druk op de starttoets en de magnetron gaat verder met het ingestelde programma.
  - Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, verschijnt de huidige tijd weer in de display en hoort u 5 geluidssignalen.

**Ontdooien op tijd**

Met deze functie hoeft u alleen maar de ontdooitijd van het voedsel in te stellen.

1. Druk 2 keer op de ontdooitoets.  
*In de display knippert 'd-2'.*
2. Draai aan de instelknop om de ontdooitijd in te stellen (maximaal 95 minuten).  
*In de display verschijnt de ingestelde tijd.*
3. Druk op de starttoets.  
*De magnetron schakelt in en de ingestelde tijd in de display telt af. Het ontdooisymbool in de display knippert.*
  - Draai het gerech tijdens het ontdooien om, om een beter resultaat te krijgen.
4. Open de deur; de magnetron schakelt uit.
5. Sluit de deur na het controleren/omdraaien, druk op de starttoets en de magnetron gaat verder met het ingestelde programma.
  - Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, verschijnt de huidige tijd weer in de display en hoort u 5 geluidssignalen.

**Combifunctie**

**Combifunctie**

Er zijn 4 verschillende combifuncties. In de volgende tabel kunt u zien welke functies u kunt kiezen en waar ze voor gebruikt worden.


Display	Funcctie	Beschrijving
C-1	Magnetron + hete lucht	Gebruik deze functie om snel gerechten te braden. Geschikt voor fruitgebak, brood en gegratineerde schotels (die normaal een lange bereidingstijd nodig hebben).
C-2	Magnetron + grill	Deze functie is geschikt voor grotere stukken (geroosterd) vlees zoals halve haan, hele kip, en voor hele vis en gegratineerde schotels.
C-3	Grill + hete lucht	Gebruik deze functie om gerechten gelijkmatig te braden en tegelijkertijd een bruin korstje te geven.
C-4	Magnetron + grill + hete lucht	Deze functie is ideaal om snel gerechten te koken en tegelijkertijd een bruin korstje te geven. Bovendien kunt u er ook mee gratineren. De magnetron en de grill functioneren gelijktijdig. De magnetron kookt en de grill braadt.



1. Druk 1 keer op de functietoets.  
*In de display knippert 'P100'.*
  - Druk nogmaals meerdere keren op de functietoets om een combifunctie te kiezen (C-1 t/m C-4).
  - U kunt ook met de instelknop een combifunctie kiezen door aan de knop te draaien.



2. Druk op de starttoets.  
*De gekozen functie is nu bevestigd.*
3. Draai aan de instelknop om de tijd in te stellen.  
*In de display verschijnt de ingestelde tijd.*

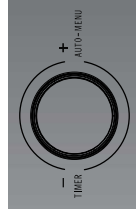

4. Druk weer op de starttoets.  
*De magnetron schakelt in en de ingestelde tijd in de display telt af. Diverse symbolen knipperen in de display.*
  - Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, verschijnt de huidige tijd weer in de display en hoort u 5 geluidssignalen.


Display	Vermogen	Gerecht
P100	100 % - 1000 W	- Water koken, opwarmen - Koken van kip, vis en groenten
P 80	80 % - 800 W	- Opwarmen - Koken van paddenstoelen en schaaldieren - Koken van gerechten die ei en kaas bevatten
P 50	50 % - 500 W	- Koken van rijst en soep
P 30	30 % - 300 W	- Ontdooien - Chocola en boter smelten
P 10	10 % - 100 W	- Ontdooien van gevoelige/kwetsbare gerechten - Ontdooien van onregelmatig gevormde gerechten - Consumptie-ijs zacht maken - Laten rijzen van deeg



1. Druk 1 keer op de functietoets.  
*In de display knippert 'P100'.*
  - Druk nogmaals (meerdere keren) op de functietoets als u een ander vermogen in wilt stellen.
  - U kunt ook met de instelknop een ander vermogen kiezen door aan de knop te draaien.



2. Druk op de starttoets.  
*Het gekozen vermogen is nu bevestigd.*
3. Draai aan de instelknop om de tijd in te stellen.  
*In de display verschijnt de ingestelde tijd.*

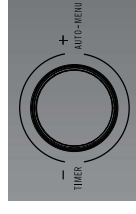


4. Druk weer op de starttoets.  
*De magnetron schakelt in en de ingestelde tijd in de display telt af. Het magnetronsymbool in de display knippert.*
  - Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, verschijnt de huidige tijd weer in de display en hoort u 5 geluidssignalen.


**Snelstart**



Met één druk op de starttoets kunt u de magnetron starten op vol vermogen gedurende 30 seconden. Drukt u meerdere keren op de starttoets, dan zal de tijd vermeerdere keren in stappen van 30 seconden tot maximaal 95 minuten.

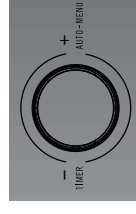

U kunt ook eerst de instelknop linksom draaien om zo zelf een tijd in te stellen. Drukt u daarna op de starttoets, dan schakelt de magnetron in op vol vermogen gedurende de ingestelde tijd.

**Stop**

U kunt een lopend programma stoppen of annuleren door de deur te openen of op de stop-toets te drukken. Om het programma weer te starten, drukt u op de start-toets.

- Wanneer u het programma helemaal wilt annuleren, drukt u nogmaals op de stop-toets.

*In de display verschijnt de huidige tijd.*

**Ovenfunctie met voorverwarmen**

Met de oven kunt u gerechten bereiden op dezelfde manier als in een traditionele oven. De magnetron wordt hierbij niet gebruikt. U wordt geadviseerd de oven voor te verwarmen tot de juiste temperatuur voordat u het gerecht in de oven plaatst.



1. Druk 1 keer op de functietoets.  
*In de display knippert 'P100'.*
  - Druk nogmaals meerdere keren op de functietoets om een temperatuur in te stellen. De eerste temperatuur die in de display verschijnt is '140'. U kunt een temperatuur instellen van 140 °C tot 230 °C.

- U kunt ook met de instelknop een temperatuur kiezen door aan de knop te draaien.



2. Druk op de starttoets.  
*De gekozen temperatuur is nu bevestigd.*

3. Druk nogmaals op de starttoets om het voorverwarmen te starten.

- Er klinkt een dubbel geluidssignaal als het voorverwarmen klaar is. In de display knippert de ingestelde temperatuur.

4. Plaats het gerecht in de magnetron.
5. Draai aan de instelknop om de tijd in te stellen (maximaal 95 minuten).

*In de display verschijnt de ingestelde tijd.*

- De tijd is alleen in te stellen als het voorverwarmen klaar is en de deur is geopend en weer gesloten.
- Indien er binnen 5 minuten na het voorverwarmen geen tijd wordt ingesteld, stopt het voorverwarmen en klinken er 5 geluidssignalen. De magnetron schakelt uit.

6. Druk weer op de starttoets.

*De magnetron schakelt in en de ingestelde tijd in de display telt af. Het oversymbool in de display knippert.*

- Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, verschijnt de huidige tijd weer in de display en hoort u 5 geluidssignalen.

**Ovenfunctie**

1. Druk 1 keer op de functietoets.  
*In de display knippert 'P100'.*

- Druk nogmaals meerdere keren op de functietoets om een temperatuur in te stellen. De eerste temperatuur die in de display verschijnt is '140'. U kunt een temperatuur instellen van 140 °C tot 230 °C.
- U kunt ook met de instelknop een temperatuur kiezen door aan de knop te draaien.



2. Druk op de starttoets.

*De gekozen temperatuur is nu bevestigd.*

3. Draai aan de instelknop om de tijd in te stellen (maximaal 95 minuten).

*In de display verschijnt de ingestelde tijd.*

4. Druk weer op de starttoets.

*De magnetron schakelt in en de ingestelde tijd in de display telt af. Het oversymbool in de display knippert.*

- Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, verschijnt de huidige tijd weer in de display en hoort u 5 geluidssignalen.

**Grillfunctie**

Met de grillfunctie kunt u gerechten verhitten en van een bruin korstje voorzien, zonder gebruik te maken van microgolven.

1. Druk 1 keer op de functietoets.  
*In de display knippert 'P100'.*

- Druk nogmaals meerdere keren op de functietoets om de grillfunctie in te stellen. In de display verschijnt 'G-1'.

- U kunt ook met de instelknop de grillfunctie kiezen door aan de knop te draaien.

2. Druk op de starttoets.

*De gekozen functie is nu bevestigd.*

3. Draai aan de instelknop om de tijd in te stellen.

*In de display verschijnt de ingestelde tijd.*

4. Druk weer op de starttoets.

*De magnetron schakelt in en de ingestelde tijd in de display telt af. Het grillsymbool in de display knippert.*

- Halverwege de griltijd klinkt er een dubbel geluidssignaal ten teken dat het gerecht moet worden omgedraaid. Open de deur, draai het gerecht om, sluit de deur en druk op de starttoets.
- Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, verschijnt de huidige tijd weer in de display en hoort u 5 geluidssignalen.